



sylvac

# Anleitung Bluetooth®-Dongle


Die Übertragungsbereich unserer **Bluetooth®**-Geräte kann je nach Umgebung und Konfiguration der Prüfstationen variieren. Einige grundlegende Regeln, die in diesem Dokument vorgestellt werden, können die Übertragungsbereich und die Stabilität der Bluetooth®-Verbindung erheblich verbessern.

## So nutzen Sie den Bluetooth®-Dongle richtig :


1. Setzen Sie den Dongle auf eine USB-Kabelverlängerung.




2. Falls Sie mehrere Dongles benutzen, muss der Abstand zwischen ihnen mindestens 15 cm betragen.

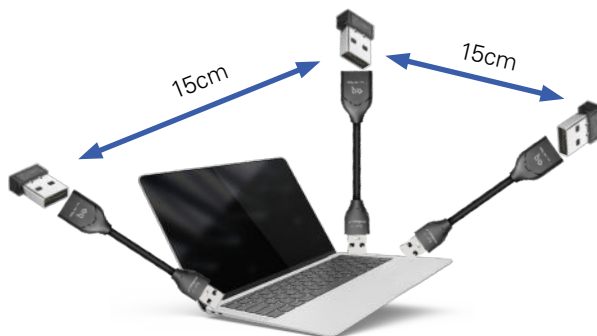


3. Der Dongle sollte sich mindestens 1,50 m über dem Boden befinden.

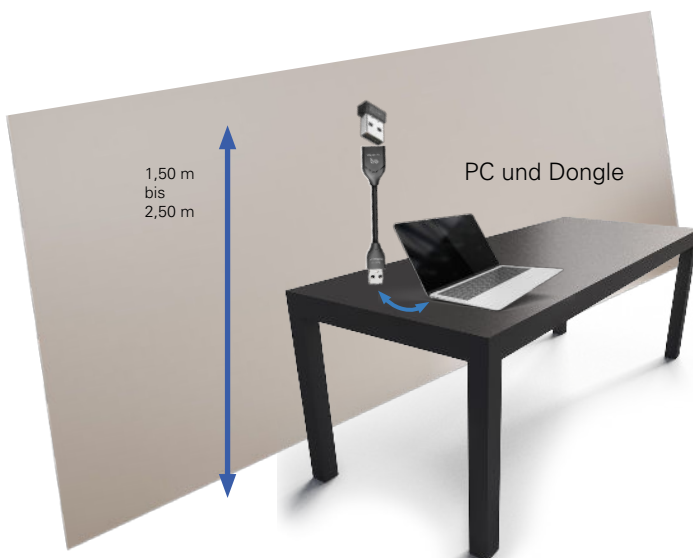


4. Während der Nutzung sollten die Vorderseite des Instruments und die längere Seite des Dongles zueinander zeigen.

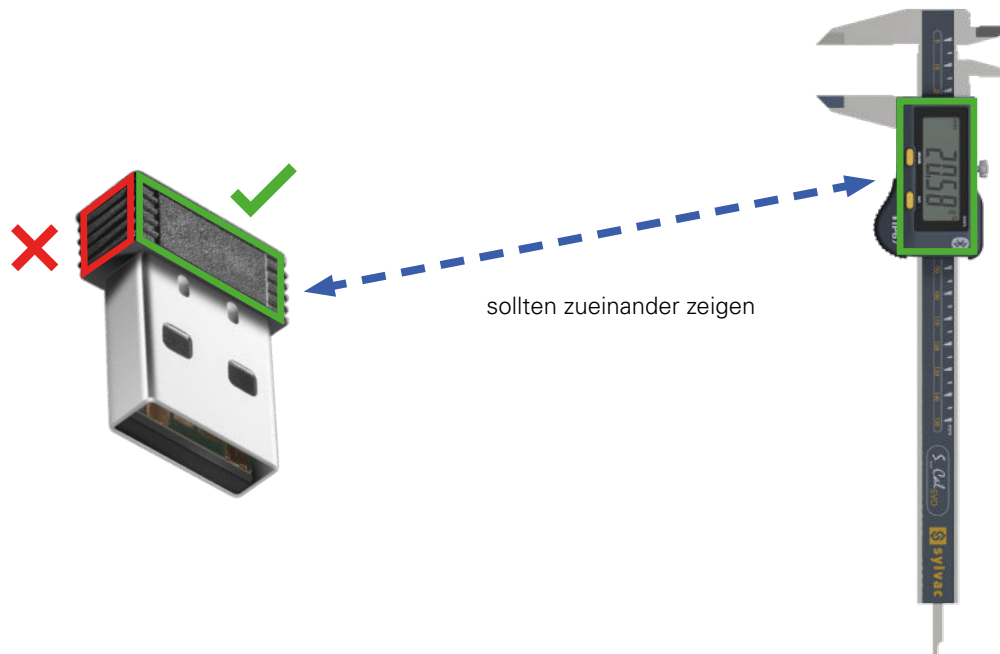

## Zusammenfassung des perfekten Set-ups

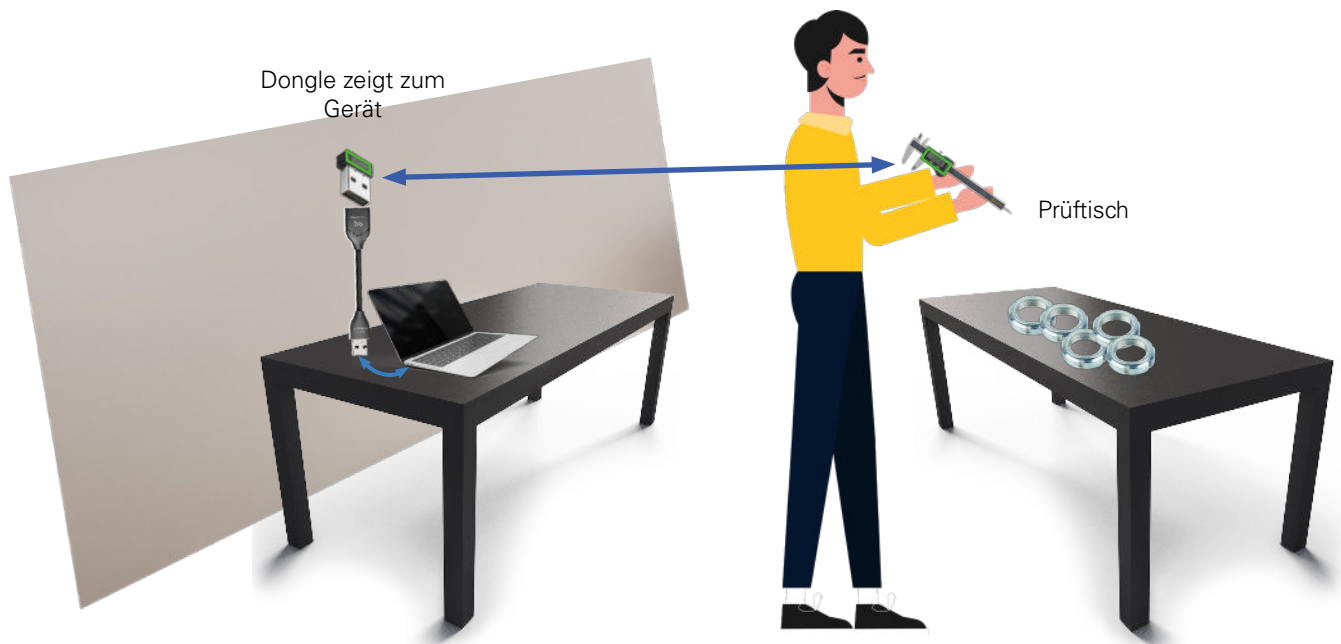

1. Computer-Tower

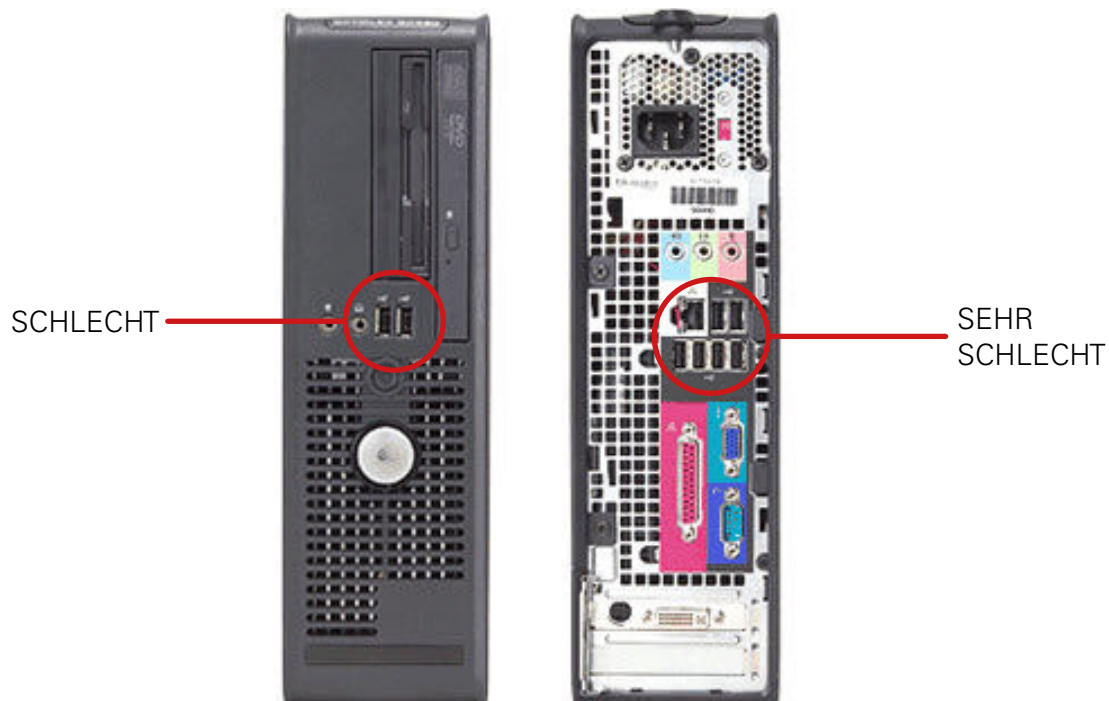

Den Dongle direkt in den Tower zu stecken, ist suboptimal, da entweder der Tower nicht hoch genug ist (z. B. unter einem Schreibtisch) oder der Dongle nicht zur Vorderseite des Geräts zeigt.

## 2. USB-Hub



Das durch das USB 3.0-Datenspektrum erzeugte Rauschen kann sich auf Funkempfänger auswirken, deren Antenne sich in der Nähe eines USB 3.0-Geräts und/oder eines USB 3.0-Steckers befindet; daher müssen seitliche Verbindungen vermieden werden.

### 3. Weitere Empfehlungen

- Vermeiden Sie Metallwände zwischen dem Dongle und den Geräten.
- Vermeiden Sie metallische Teile in direkter Nähe zum Dongle (15 cm).
- Nutzen Sie externe Dongles anstelle von in PCs integriertem Bluetooth®.



Changes without prior notice  
Sous réserve de toute modification  
Änderungen vorbehalten

Edition : 2021.11 / SYL-INS-DON-E